

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

www.samsung.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-22815A
Turkish. 07/2011. Rev. 1.5



Güvenlik uyarıları

Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun



Kulaklığın yüksek sesle dinlenmesi işitme yeteneğinize zarar verebilir. Yalnızca konuşmalarınızı veya müziği duymanıza yetecek en düşük ses seviyesi ayarını kullanın.

Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablolu donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C/32° F'nin altı veya 45° C/ 113° F'nin üstü). Aşırı ısıtıcı sıcaklıklar şarj kapasitesini ve bataryalarınızın kullanım ömrünü düşürebilir.
- Bataryaların metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve - uçları arasında bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Telefonunuzun ıslanmamasına dikkat edin; cihaza gelen sıvılar ciddi hasar verebilir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuz sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiğinden, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapıli elektronik bir ayardır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkalabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Telefonun kamera flaşını veya ışığını çocukların veya hayvanların gözlerine yakın tutarak kullanmayın.
- Telefonunuz ve hafıza kartları manyetik alana maruz

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir) Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştırabilecekleri hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamlarla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine uygundur.

Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz bataryalar veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya telefonları asla ateşe atmayın. Kullanım ömrü biten pilleri veya telefonları atarken yerel düzenlemelere uyun.
- Bataryaları veya telefonları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.
- Bataryayı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Bataryayı aşırı basınç altında bırakmayın, aksi takdirde kısa devre yapmasına ve aşırı ısınmasına neden olur.

Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Resarch'in önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın. Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüpheniz olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermemeyin.

Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının

Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları ve evde ya da araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi koruması olmayan veya yeterli derece korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.




Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal pozisyonunda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

Dahili anten



Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması



(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir) Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu ürünün pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirerek pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanarak kısa mesaj gönderirken veya oyun oynarken, telefonu rahat bir şekilde tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

CE 0168

Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü uzatın

- Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Çok sık okuma yazma yapılması hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

SAMSUNG ELECTRONICS



Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, Samsung Electronics

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : GT-C3010S

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak) yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunan ve Ek[IV]te açıklanan uygunluk değerlendirmeye prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürülmüştür:

BABT, Forsythe House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste t ulunmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*


2011.05.07
(yayın yeri ve tarihi)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.

CE 0168

Telefon düzeni

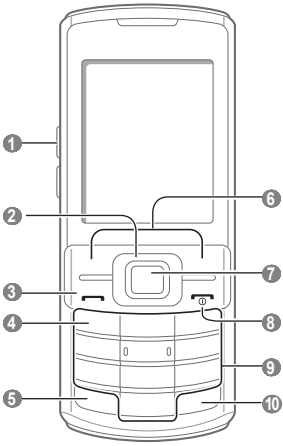

1 Ses seviyesi tuşu
Bekleme modunda, ses seviyesini ayarlamanızı sağlar; Acil durum mesajı göndermenizi sağlar
► *Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme*

2 4 yönlü gezinti tuşu
Bekleme modunda, kullanıcı tanımlı menülere erişmenizi sağlar (servis sağlayıcınıza göre önceden tanımlı menüler değişebilir); Menü modunda, menü seçenekleri arasında ilerlemenizi sağlar

3 Arama tuşu
Arama yapmanızı veya gelen aramaları cevaplamanızı sağlar; Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları görmenizi sağlar

4 Telesekreter tuşu
Bekleme modunda, sesli postalara erişmenizi sağlar (uzun basın)

5 Tuş kilidi tuşu
Bekleme modunda tuşları kilitlemenizi sağlar (uzun basın)

6 Ayarlanabilir tuşlar
Ekranın alt bölümünde belirtilen eylemlerin gerçekleştirilmesini sağlar

7 Onay tuşu
Bekleme modunda, Menü moduna erişmenizi sağlar; Menü modunda, vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi veya bir girişi onaylamanızı sağlar

8 Güç/Menüden çıkış tuşu
Telefonu açıp kapatmanızı sağlar (uzun basın); Bir aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmeyi sağlar

9 Alfánümerik tuşlar

10 Sessiz profil tuşu
Bekleme modunda, sessiz profilini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar (uzun basın)

Telefonunuzda 8 GB kapasiteye kadar microSD™ bellek kartları kullanabilirsiniz (bellek kartının üreticisine ve türüne bağlıdır)

Talimat simgeleri

	Not: notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler
	Sağ ok: bir adımı tamamlamak için seçmeniz gereken seçeneklerin listesi, örneğin: Menü modunda, Mesajlar → Mesaj oluştur u seçin (Mesajlar , ve ardından Mesaj oluştur seçeneğine basmanız gerektiğini gösterir)
	Köşeli ayraçlar: telefon tuşları; örneğin: [*☎] (Güç/Menüden çıkış tuşunu gösterir)
	Açılı ayraçlar: ekranlarda farklı işlevleri kontrol eden seçenek tuşları, örneğin: < Tamam > (Tamam seçenek tuşunu gösterir)

Telefonunuzu açma ve kapatma

- Telefonunuzu açmak için [***☎**].
- Telefonunuzu kapatmak için [***☎**].

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için

- Bekleme modunda, Menü moduna erişmek için Onayla tuşuna basın.
- Bir menüye veya seçeneğe gitmek için gezinti düğmesini kullanın.
- <**Evet**>, <**Kaydet**> seçeneğine basın ve vurgulanan seçeneği onaylamak için Onayla tuşuna basın.
- Bir menü yukarı gitmek için <**Geri**> seçeneğine basın; Bekleme moduna, dönmek için [***☎**] tuşuna basın.

Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Metin veya multimedya mesajı göndermek için

- Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur**u seçin.
- Bir hedef numara girin ve aşağı ilerleyin.
- Mesaj metnini girin.
Metin mesajı göndermek için 5. adıma geçin.
Multimedya eklemek için 4. adımla devam edin.
- <**Sçnkl**> → **Multimedya ekle**'ye basın ve bir öge ekleyin.
- Mesajı göndermek için Onayla tuşuna basın.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntülemek için

- Menü modunda, **Mesajlar** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
- Bir mesaj veya multimedya mesajı seçin.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Bu özellik, telefonunuz çalıştığında veya başkası telefonunuzu başka bir SIM kartla kullanmaya çalıştığında ailenize veya arkadaşlarınıza otomatik olarak izleme mesajı göndererek telefonunuzun izini sürmenizi sağlar. Servis sağlayıcınız tarafından desteklenen belirli özelliklere bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- Menü modunda **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici**'yi seçin.

Arama yapma

- Bekleme modunda, bir alan kodu ve telefon numarası girin.
- Numarayı aramak için [**↵**] tuşuna basın.
- Aramayı bitirmek için [***☎**] tuşuna basın.

Aramayı yanıtlama

- Birisi aradığında [**↵**] tuşuna basın.
- Aramayı bitirmek için [***☎**] tuşuna basın.

Ses düzeyini ayarlamanızı sağlar

Zil sesinin düzeyini ayarlamak için

- Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri**'ni seçin.
- Kullandığınız telefon profiline ilerleyin.
- <**Sçnkl**> → **Düzenle** seçeneğine basın.
- Arama uyarısı ses düzeyi**'ni seçin.
- Ses düzeyini ayarlamak için sola veya sağa kaydırın.
- <**Seç**> seçeneğine basın.
- <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Görüşme sırasında ses düzeyini ayarlamak için

Bir arama yapılırken kulaklığın ses düzeyini ayarlamak için Ses düzeyi yukarı veya aşağı tuşuna basın.

- Parolanızı girin ve <**Tmm**> seçeneğine basın.

Mobil izleyici'yi ilk kez etkinleştirdiğinizde, sizden bir parola oluşturmanız ve parolayı onaylamanız istenir.

- Sola veya sağa kaydırarak **Açık**'a gelin.
- Aşağı gidin ve alıcı listesini açmak için Onayla tuşuna basın.
- Kişi listenizi açmak için <**Sçnkl**> → **Rehber** seçeneğine basın.
- Bir kartvizite ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.
- Bir telefon numarası seçin (gerekliyse).
- Kişi seçme işiniz bittiğinde alıcı listesine geri dönmek için <**Seç**> seçeneğine basın.
- Alıcıları kaydetmek için <**Sçnkl**> → **Tamam** seçeneğine basın.
- Aşağı gidin ve gönderenin adını girin.
- <**Kaydet**> → <**Kabul et**> seçeneğine basın.

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil bir durumda yardım istemek için ailenize veya arkadaşlarınıza acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

Acil durum mesajını etkinleştirmek için

- Menü modunda **Mesajlar** → **Ayarlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri**'ni seçin.
- Sola veya sağa kaydırarak **Açık**'a gelin.
- Aşağı gidin ve alıcı listesini açmak için Onayla tuşuna basın.
- Kişi listenizi açmak için <**Sçnkl**> → **Rehber** seçeneğine basın.
- Bir kartvizite ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.

Telefonunuzda ekranın üst bölümünde aşağıdaki durum göstergeleri görüntülenir:

Simge	Açıklama	Simge	Açıklama
	Sinyal gücü		Bluetooth etkinleştirildi
	GPRS şebekesi bağlı		Yeni mesaj
	EDGE şebekesi bağlı		Yeni sesli posta mesajı
	Arama devam ediyor		Müzik çalma devrede
	Arama yönlendirme etkin		FM radyo açık
	Acil durum mesajı özelliği etkinleştirildi		Bellek kartı takıldı
	Alarm etkinleştirildi		Normal profil etkinleştirildi
	Güvenli bir web sayfasına bağlantıyor		Sessiz profil etkinleştirildi
	PC ile senkronize edildi		Pil gücü seviyesi
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)		Güncel saat

Zil sesini değiştirme

- Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri**'ni seçin.
- Kullandığınız telefon profiline ilerleyin.
- <**Sçnkl**> → **Düzenle** seçeneğine basın.
- Sesli arama zil sesi**'ni seçin.
- Bir zil sesi kategorisi → bir zil sesi seçin.
- <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Son aranan numaralardan birini arama

- Bekleme modunda, [**↵**] tuşuna basın.
- Bir arama türü seçmek için sola veya sağa kaydırın.
- Bir numara veya ad seçmek için yukarı veya aşağı kaydırın.
- Bir görüşmeye ait ayrıntıları görüntülemek için Onayla tuşuna veya numarayı aramak için [**↵**] tuşuna basın.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirme

- Giriş moduna geçmek için [**#**] tuşuna uzun basın. Bölgenize bağlı olarak kendi diliniz için giriş moduna erişebilirsiniz.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [**#**] tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [*****] tuşuna basın.

- Bir telefon numarası seçin (gerekliyse).
- Kişi seçme işiniz bittiğinde alıcı listesine geri dönmek için <**Seç**> seçeneğine basın.
- Alıcıları kaydetmek için <**Sçnkl**> → **Kaydet** seçeneğine basın.
- Aşağı gidin ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
- <**Kaydet**> → <**Evet**> seçeneğine basın.

Acil durum mesajı göndermek için

- Önceden ayarlanmış numaralara acil durum mesajı göndermek için tuşlar kilitliken Ses seviyesi tuşuna dört kez basın.
Telefon acil durum moduna geçer ve önceden hazırlanmış acil durum mesajını gönderir.
- Acil durum modundan çıkmak için [***☎**] tuşuna basın.


Bluetooth messenger'i kullanma

Bluetooth kablosuz özelliği ile aileniz ve arkadaşlarınıza anlık sohbet etmeyi öğrenin.


- Menü modunda, **Mesajlar** → **Bluetooth messenger**'i seçin.
- Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için <**Evet**> seçeneğine basın (gerekirse).
- <**Sçnkl**> → **Bluetooth kişisi ara** → **Yeni aygıt ara** seçeneğine basın.
- Bir aygıtla gelin ve <**Seç**> seçeneğine basın.
- Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PINini girin ve <**Tmm**> seçeneğine basın.
Diğer cihazın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.
- Mesajınızı girin ve Onayla tuşuna basın.

SIM kartı ve pili takma

- Pil kapağını çıkarın ve SIM kartı takın.

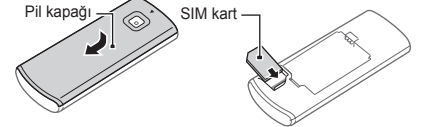


- Pili takın ve kapağı yerine takın.

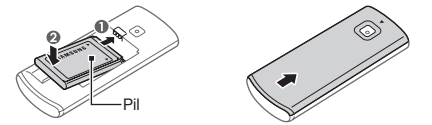

Pili şarj edin

- Ürünle birlikte verilen seyahat adaptörünü fişe takın.
- Şarj işlemi bittiğinde seyahat adaptörünün fişini çıkarın.

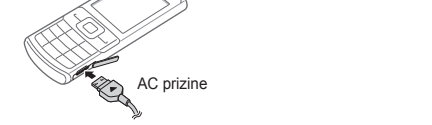

Seyahat adaptörünün fişini çıkarmadan pili telefondan çıkarmayın. Aksi halde telefon zarar görebilir.

T9 modu

- Tüm kelimeyi yazmak için ilgili alfánümerik tuşlara basın.
- Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [**0**] tuşuna basın. Doğru sözcük görüntülenmezse, görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin.

ABC modu

İstedığınız karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili alfánümerik tuşa basın.

Numara modu

Numara girmek için ilgili alfánümerik tuşa basın.

Sembol modu

Bir sembol seçmek için ilgili alfánümerik tuşa basın.

- İmlerci hareket ettirmek için gezinti tuşuna basın.
- Harfleri tek tek silmek için <**Sil**> seçeneğine basın.
- Tüm karakterleri silmek için <**Sil**> tuşuna uzun basın.
- Harfler arasına boşluk koymak için [**0**] tuşuna basın.
- Noktalama işareti girmek için [**1**] tuşuna basın.

Yeni kişi ekleme

- Bekleme modunda, bir telefon numarası girin ve <**Sçnkl**> seçeneğine basın.
- Kişiyi kaydet** → bir bellek konumu (telefon veya SIM) → **Yeni**'yi seçin.
- Bir numara türü seçin (gerekirse).
- Kişi bilgilerini girin.
- Kişiyi belleğe eklemek için Onayla tuşuna veya <**Sçnkl**> → **Kaydet**'e basın.

Kamerayı kullanma

Fotoğraf çekme

- Menü modunda, **Kamera**'yı seçin.
- Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- Merceği nesneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
- Fotoğraf çekmek için Onayla tuşuna basın.
- Başka bir fotoğraf çekmek için <

Fotoğrafları görüntüleme

Menü modunda, **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyasını seçin.

Müzik dinleme

- Menü modunda, **Müzik çalar**'ı seçin.
- Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
- Çalmayı denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	İşlev
Onayla	Çalmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
Ses seviyesi	Ses düzeyini ayarlamanızı sağlar
Gezinti	- Sol: Kayıttan yürütmeyi yeniden başlatma; Geri sarma (3 saniye içinde basın); Dosyada geri sarma (uzun basın) - Sağ: İleri atlamanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi (uzun basın) sağlar - Yukarı: Çalma listesini açmanızı sağlar - Aşağı: Çalmayı durdurmanızı sağlar

Dosyalarım → **Hafıza kartı** → bir müzik dosyası seçerseniz, kayıttan çalma sırasında ileri veya geri atlayamazsınız.